

Manual de instruções IMPRESSA A9 One Touch



Este manual de instruções recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

A sua IMPRESSA A9 One Touch

Elementos de comando Indicações importantes		200	
		202	
	Utilização conforme a finalidade		
	Para a sua segurança	202	
1	Preparação e colocação em funcionamento	204	
	JURA na Internet	204	
	Visor Touchscreen	204	
	Instalar o aparelho	205	
	Encher o depósito de grãos	205	
	Primeira colocação em funcionamento	205	
	Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro	205	
	Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro	206	
	Medir a dureza da água	207	
	Conectar o tubo do leite	207	
	Encher o depósito de água	207	
2	Preparação	208	
	Possibilidades de preparação	208	
	Ristretto, expresso e café	209	
	Dois Ristrettos, dois expressos e dois cafés	209	
	Latte macchiato e Cappuccino	209	
	Latte macchiato duplo e Cappuccino duplo	210	
	Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena	210	
	Café moído	210	
	Ajustar o moinho	211	
	Água quente	211	
3	Funcionamento diário	212	
	Ligar o aparelho	212	
	Manutenção diária	212	
	Manutenção regular	212	
	Desligar o aparelho	213	
4	Ajustes permanentes no modo de programação	213	
	Substituir os produtos no ecrã inicial	213	
	Desativar o ecrã inicial	214	
	Ajustar a dureza da água	214	
	Desligar automático	214	
	Unidade de medida da quantidade de água		
	Língua	215	

5	Manutenção	215
	Lavar o aparelho	216
	Lavar o sistema de leite	216
	Limpar o sistema de leite	216
	Desmontar e lavar a saída combinada	217
		218
		219
		220
		220
		222
	Descalcificar o depósito de água	222
6	Mensagens no visor	223
7	Eliminação de falhas	224
8	Transporte e eliminação ecológica	225
	Transportar / esvaziar o sistema	225
	Eliminação	225
9	Dados técnicos	225
10	Índice remissivo	226
11	Endereços da JURA / Notas legais	228

Descrição dos símbolos


Advertências ⚠ ATENÇÃO ⚠ CUIDADO CU

Elementos de comando



- 1 Depósito de água
- 2 Cabo de ligação (traseira do aparelho)
- 3 Tubo do leite
- 4 Depósito de borras de café
- 5 Bandeja de recolha de água

- 6 Depósito de grãos com tampa protetora do aroma
- 7 Saída de água quente
- 8 Saída combinada com altura ajustável
- 9 Base para chávenas

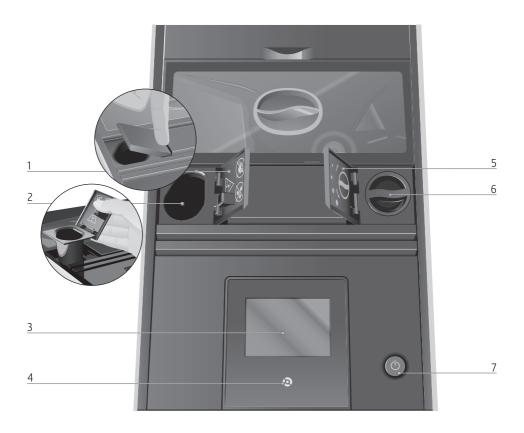

- 1 Tampa do recipiente para café moído
- 2 Recipiente para café moído (desmontável)
- 3 Visor Touchscreen
- 4 **②** Símbolo Menu

- 5 Tampa do seletor do grau de moagem
- 6 Seletor do grau de moagem
 - ♂ Tecla Liga/Desliga

Indicações importantes Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido e construído para o uso doméstico. Ele destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada incorreta. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entreque-o ao utilizador sequinte.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir. Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentar danos.
- Em caso de sinais de danos, como por exemplo, cheiro a

- queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com a assistência da JURA.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou num serviço de assistência técnica autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a IMPRESSA e o cabo de alimentação não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.
- Preste atenção para que o cabo de alimentação não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por serviços de assistência técnica autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.
- Para separar o aparelho da rede elétrica por completo e de forma

segura, desligue a IMPRESSA com a tecla Liga/Desliga. Só então retire a ficha da rede da tomada de eletricidade.

Risco de queimaduras e escaldaduras nas saídas:

- Instale o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não toque em peças quentes.
 Utilize as pegas previstas para o efeito.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a IMPRESSA contra elementos climáticos como chuva, geada e luz solar direta.
- Não mergulhe a IMPRESSA, o cabo de ligação e as peças de ligação em água.
- Não coloque a IMPRESSA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de efetuar operações de limpeza na IMPRESSA, desligue-a através do interruptor de corrente. Limpe a IMPRESSA

- sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- Conecte o aparelho apenas a uma tensão de rede, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua IMPRESSA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 "Dados técnicos").
- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA.
 Os produtos não recomendados especificamente pela JURA podem danificar a IMPRESSA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- No caso de uma ausência prolongada, desligue o aparelho do interruptor de corrente.
- Os trabalhos de limpeza ou de manutenção não podem ser realizados por crianças sem a supervisão de uma pessoa responsável.
- Não permita que as crianças bringuem com o aparelho.
- Mantenha as crianças com idade inferior a oito anos afastadas do

1 Preparação e colocação em funcionamento

- aparelho ou supervisione de perto os seus movimentos.
- As crianças com idade superior a oito anos só podem utilizar o aparelho sem supervisão se já tiverem sido suficientemente elucidadas sobre o manuseamento seguro do mesmo. As crianças devem ser capazes de reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta do aparelho.

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS Blue:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

Preparação e colocação em funcionamento

JURA na Internet

Visite-nos na Internet. Na Paginá web da JURA (www.jura.com), existe a possibilidade de descarregar um **manual breve** para o seu aparelho. Além disso, encontrará informações atualizadas e interessantes sobre a sua IMPRESSA e sobre o tema café.

Visor Touchscreen

A sua IMPRESSA possui um visor Touchscreen que pode ser operado intuitivamente através de um toque do dedo. Existem duas opções de comando:

Toque

Toque com o dedo no visor Touchscreen, para, por exemplo, iniciar uma preparação de café ou efetuar diversos ajustes no modo de programação.



Passar com o dedo

Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, para selecionar uma das especialidades de café na visualização em carrossel.



Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua IMPRESSA, respeite os seguintes pontos:

- Coloque a IMPRESSA numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolha um local no qual a sua IMPRESSA fique protegida contra sobreaquecimento.
 Tenha atenção para que as ranhuras de ventilação não fiquem cobertas.



Encher o depósito de grãos

O depósito de grãos possui uma tampa protetora do aroma. Assim, o aroma dos seus grãos de café é preservado por mais tempo.

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés em pó ou secos por congelamento danificam o moinho.

- Encha o depósito de grãos apenas com grãos de café sem tratamentos adicionais.
- ► Remova a tampa protetora do aroma.
- Remova a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Primeira colocação em funcionamento

Na primeira colocação em funcionamento poderá selecionar se pretende operar a sua IMPRESSA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10 °dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual

a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

► Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

Pré-requisito: o depósito de grãos está cheio.

- ► Introduza a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- Pulse a tecla Liga/Desliga O, para ligar a IMPRESSA.
 São exibidos os idiomas que poderá selecionar.
- Para visualizar mais idiomas, toque em ">"
 (à direita, em baixo).
 - Toque no idioma pretendido, por ex.
 "Português".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes para confirmar o ajuste.
 "Funcionamento do filtro", o campo "Ativo" acende a verde.
- i Decida se pretende operar a sua IMPRESSA com ou sem cartucho do filtro CLARIS Blue.

Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ► Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 "Inserir o filtro"
- ► Remova o depósito de água.

1 Preparação e colocação em funcionamento

 Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.



- ► Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
 - Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
 - Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo da saída de água quente e da saída combinada.



- ► Toque em "Continuar". "Filtro é lavado", pela saída de água quente sai água.
- A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água.

"Bem-vindo a JURA"

"O sistema enche", o sistema enche-se com água. Sai água da saída de água quente e da saída combinada. O processo para automaticamente.

"Aparelho aquecendo"

"Aparelho lavando", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente.

A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

i No visor são exibidos os produtos que pode preparar.

Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ► Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- ► Toque em "Inativo".
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Dureza da água"
- i Se não souber qual a dureza da água utilizada, terá que a medir primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").
 - ► Toque em " < " ou " > " para ajustar a dureza da água.
 - Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Encher o depósito de água"
 - Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.
 - Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
 - "Bem-vindo a JURA"
 - "O sistema enche", o sistema enche-se com água. Sai água da saída de água quente e da

pt

1 Preparação e colocação em funcionamento


saída combinada. O processo para automaticamente.

- "Aparelho lavando", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.
- i No visor são exibidos os produtos que pode preparar.

Medir a dureza da água

É possível medir a dureza da água com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original.

- Coloque a tira de teste brevemente por baixo de água corrente (1 segundo). Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- ► Aguarde aproximadamente 1 minuto.
- Determine o grau de dureza da água com base na alteração de cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.

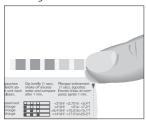

Agora, poderá ajustar a dureza da água.

Conectar o tubo do leite

A sua IMPRESSA fornece uma espuma de leite fina, suavemente cremosa e de consistência persistente. O critério principal para espumar o leite é que este esteja a uma temperatura de 4–8 °C. Recomendamos, por isso, a utilização de um arrefecedor de leite ou de um reservatório térmico de leite.

 Retire a tampa protetora da saída combinada.



► Conecte o tubo do leite à saída combinada.



 Conecte a outra extremidade do tubo do leite a um reservatório de leite ou mergulhe-o num pacote Tetra Pak de leite.

Encher o depósito de água

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água diariamente.

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

► Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.

2 Preparação

 Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.



 Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

2 Preparação

- i Enquanto a máquina prepara uma especialidade de café ou de leite, bem como água quente, a preparação pode ser interrompida em qualquer altura. Para isso, toque com o dedo em "Interromper".
- i Depois de selecionar uma especialidade de café, e durante o processo de moagem, é exibido por breves instantes o aroma do café. Tocando no visor (" < " ou " > ") pode alterar o aroma do café. Na próxima preparação do respetivo produto é utilizado novamente este ajuste do aroma do café.
- Durante a preparação, pode alterar a quantidade de água, tocando em " < " ou em " > ". Este ajuste não é guardado.
- i No visor pode acompanhar o estado atual da preparação.

O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, pré-aquecer as chávenas. Um aroma de café pleno só é possível numa chávena pré-aquecida. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

Possibilidades de preparação

A IMPRESSA dispõe de várias possibilidades para preparar uma especialidade de café, espuma de leite ou água guente:

- Preparação através do ecrã inicial: toque no produto pretendido que é exibido no visor (ecrã inicial).
 - No ecrã inicial são exibidos por defeito os seguintes produtos:
 - "Cappuccino"
 - "Latte macchiato"
 - "Expresso"
 - "Café"
- Preparação através da visualização em carrossel: pode preparar outros produtos para além dos exibidos no ecrã inicial. Assim que tocar no campo "^" (à esquerda, em baixo), são exibidos outros produtos numa visualizacão em carrossel.

Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até ser exibido o produto pretendido. Depois, toque em "Preparar", para iniciar a preparação. Os seguintes produtos são, adicionalmente, exibidos na visualização em carrossel:

- "Ristretto"
- "Dois Ristrettos"
- "Dois expressos"
- "Dois cafés"
- "Água quente"
- "Espuma leite"
- "Latte macchiato duplo"
- "Cappuccino duplo"
- Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonada automaticamente após 10 segundos.
- Tem a possibilidade de substituir quatro produtos no ecrã inicial através dos seus favoritos personalizados (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Substituir os produtos no ecrã inicial"). Tenha em atenção que as descrições nos capítulos seguintes se referem sempre aos ajustes padrão.

Ristretto, expresso e café

Exemplo: preparar um café. **Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- Coloque uma chávena por baixo da saída de café.
- ► Toque em "Café".

A preparação é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Dois Ristrettos, dois expressos e dois cafés

Tem várias possibilidades de preparar **duas** especialidades de café.

- Durante a preparação de um produto simples:
 - Assim que começar a preparação de um produto simples, é exibido "2x" à direita, em baixo, no visor. Toque em "2x", para preparar o respetivo produto duplo.
- Preparação através da visualização em carrossel:
 - Passe o dedo na visualização em carrossel, da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até que seja exibido o produto duplo pretendido "Dois Ristrettos", "Dois expressos" ou "Dois cafés". A seguir, toque em "Preparar".

Exemplo: preparar **dois cafés** (através da visualização em carrossel).

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Coloque as duas chávenas por baixo da saída de café.
- ► Toque no campo " ^ " (à esquerda, em baixo).
- Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até ser exibido "Dois cafés".
- ► Toque em "Preparar". A preparação do café é iniciada.

1 Tenha em atenção que a especialidade de café pretendida é preparada duas vezes sequidas.

A quantidade de água pré-ajustada do café corre para as chávenas. A preparação para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Latte macchiato e Cappuccino

A IMPRESSA prepara um Latte macchiato ou Cappuccino com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessita de ser deslocado.

Exemplo: preparar um Latte macchiato. **Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. O leite está ligado à saída combinada.

- Coloque um copo por baixo da saída combinada.
- Toque em "Latte macchiato".
 "Latte macchiato", a espuma de leite é preparada.

A preparação para automaticamente quando for alcançada a quantidade de leite pré-ajustada.

i Segue-se uma breve pausa (20 s), durante a qual o leite quente é separado da espuma de leite. É assim que se formam as camadas características do Latte macchiato.

A preparação do café é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada corre para o copo. A preparação para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Para que a saída combinada funcione na perfeição, a mesma terá de ser lavada e limpa regularmente (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite").

2 Preparação

Latte macchiato duplo e Cappuccino duplo

Na preparação de Latte macchiato duplo e Cappuccino duplo, são preparados, um após o outro, **dois expressos** diretamente na espuma de leite quente. O resultado é uma especialidade de café particularmente forte e aromática.

A quantidade de água e de espuma de leite do Latte macchiato duplo e do Cappuccino duplo não pode ser alterada. A quantidade de espuma de leite é assumida pelo Latte macchiato "normal" e pelo Cappuccino. Os dois expressos são preparados com metade da quantidade de água ajustada para o Latte macchiato e para o Cappuccino.

Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena

Pode adaptar a quantidade de água de todos os produtos simples, bem como da água quente, de forma permanente ao tamanho da chávena. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade de água para a chávena.

A adaptação permanente da quantidade de água ao tamanho da chávena de todas as especialidades de café, bem como da água quente e vapor, é feita conforme ilustrado em seguida.

Exemplo: ajustar a quantidade de água para um café de **forma permanente.**

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Coloque uma chávena por baixo da saída de café.
- Toque durante aprox. 2 segundos no campo "Café", até o visor exibir"Há café no reservatório?".

A preparação é iniciada e o café flui para dentro da chávena.

- Toque em "Guardar", assim que se encontrar café suficiente na chávena. A preparação para. O visor exibe "Guardada" por breves instantes. A quantidade de água ajustada para um café foi guardada de forma permanente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.
- i Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.
- A adaptação permanente da quantidade ao tamanho da chávena também funciona nos produtos exibidos na visualização em carrossel. Passe com o dedo sobre o visor até ser exibido o produto pretendido.

 Depois, toque durante aprox. 2 segundos em "Preparar", até o visor exibir "Há café no reservatório?".

Café moído

Através do funil de enchimento para café em pó, tem a possibilidade de utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- i Nunca coloque mais do que uma colher de dosagem cheia de café moído.
- A preparação de dois Ristrettos, dois expressos e dois cafés com café moído não é possível.
- i Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
- i Caso tenha colocado pouco café moído, é exibido "Café moído insuficiente" e a IMPRESSA cancela o processo.
- A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a IMPRESSA cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

Exemplo: preparar um expresso com café moído.

 Coloque uma chávena de expresso por baixo da saída de café.

- Abra a tampa do recipiente para café moído.
 "Colocar café moído"
- Coloque o funil de enchimento para café moído no recipiente para café moído.



- Coloque uma colher de dosagem cheia de café moído no funil de enchimento.
- ► Feche a tampa do recipiente para café moído.

O ecrã inicial é exibido.

► Toque em "Expresso". A preparação é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada do expresso corre para a chávena. A preparação para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Ajustar o moinho

Poderá ajustar progressivamente o moinho ao grau de torrefação do seu café.

CUIDADO

Se o grau de moagem for ajustado com o moinho parado, há perigo de danos no seletor do grau de moagem.

 Ajuste o grau de moagem apenas com o moinho em funcionamento.

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída de café. Além disso, obtém-se um creme fino e espesso.

Exemplo: alterar o grau de moagem **durante** a preparação de um expresso.

 Coloque uma chávena por baixo da saída de café.

- Abra a tampa do seletor do grau de moagem.
- ► Toque em "Expresso". No visor é exibido o aroma do café por breves instantes.
 - O moinho começa a funcionar.
- Coloque o seletor do grau de moagem na posição desejada durante o funcionamento do moinho.



O expresso é preparado e o grau de moagem está ajustado.

- Feche a tampa do seletor do grau de moagem.
- i Tenha em atenção que a alteração do grau de moagem só influencia o resultado do café na segunda preparação.

Água quente

▲ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

- ► Evite o contacto direto com a pele.
- Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.



3 Funcionamento diário

- ► Toque em "^" (à esquerda, em baixo), para aceder à visualização em carrossel.
- Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até ser exibido "Áqua quente".
- Toque em "Preparar". "Água quente", água quente corre para dentro da chávena. A preparação para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

3 Funcionamento diário

Ligar o aparelho

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água diariamente.

 Coloque um recipiente por baixo da saída combinada



- ► Pulse a tecla Liga/Desliga 🖒, para ligar a IMPRESSA.
 - "Bem-vindo a JURA"
 - "Aparelho aquecendo"
 - "Aparelho lavando", o sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

Manutenção diária

Para prolongar a vida da sua IMPRESSA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

► Puxe a bandeja de recolha de água para fora.



- Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água. Lave ambos com água quente.
- i Esvazie o depósito de borras de café sempre com o aparelho ligado. Só assim o contador de borras de café é reajustado.
- Volte a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- Lave o depósito de água apenas com água limpa.
- ► Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- Desmonte e lave a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada").
- Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).

Manutenção regular

Tome as seguintes medidas de manutenção regularmente ou conforme a necessidade:

 Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 3 meses). Os tubos de substituição podem ser adquiridos numa loja especializada (kit de acessórios originais para bocais da JURA).

pt

- Limpe as paredes interiores do depósito de água, por ex., com um escovilhão. Neste manual de instruções, poderá encontrar mais informações relativas ao depósito de água (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o depósito de água").
- Nas partes superior e inferior da base para chávenas podem acumular-se resíduos de leite e de café. Nesse caso, limpe a base para chávenas.

Desligar o aparelho

Ao desligar a IMPRESSA, o sistema é lavado automaticamente se tiver sido preparada uma especialidade de café. Em caso de preparação de leite, realiza-se, adicionalmente, uma lavagem do sistema de leite.

 Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.



- Pulse a tecla Liga/Desliga ().
 "Aparelho lavando", "Lavando sist. Leite", o sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está desligada.
- i Depois de desligar, esvazie o depósito de água.
- Se desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/ Desliga, o aparelho não consome energia em estado desligado.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Toque durante cerca de 2 segundos no símbolo Menu , para aceder à vista geral dos programas de manutenção e ao modo de programação. Pode efetuar os seguintes ajustes:

- Desativar o ecrã inicial
- Dureza da água
- Unidades
- Desligar automático
- Idioma

Adicionalmente, pode colocar no ecrã inicial os seus quatro produtos favoritos (ver o capítulo sequinte).

Substituir os produtos no ecrã inicial

Tem a possibilidade de substituir quatro produtos no ecrã inicial através dos seus favoritos personalizados.

Exemplo: substituir "Latte macchiato" no ecrã inicial por "Latte macchiato duplo".

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Toque durante cerca de 2 segundos em "^", até o visor exibir "Que produto substituir?" à direita, em baixo.
- ► Toque em "Latte macchiato". A visualização em carrossel é iniciada.
- Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até ser exibido "Latte macchiato duplo".
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Latte mac. duplo" é exibido na posição pretendida no ecrã inicial.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Desativar o ecrã inicial

Tem a possibilidade de desativar o ecră inicial, para que, por defeito, seja exibida a **visualização em carrossel.**

- "Ecrã inicial" / "Ativo"
 - O ecrã inicial é exibido. A visualização em carrossel pode ser iniciada tocando no campo "seleção rotativa".
- "Ecrã inicial" / "Inativo"
 - O ecrã inicial está desativado. Por defeito, é exibida a visualização em carrossel.

Exemplo: desativar o ecrã inicial. **Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu **()**.
- Toque várias vezes em ">" (à direita, em baixo), até ser exibido o tópico do programa "Ecrã inicial".
- ► Toque em "Ecrã inicial". "Ecrã inicial" / "Ativo"
- ► Toque em "Inativo".
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
- Toque no símbolo Menu Q, para sair do modo de programação.
 A visualização em carrossel é exibida.

Ajustar a dureza da água

 Não é possível ajustar a dureza da água se for utilizado o cartucho do filtro CLARIS Blue e se o mesmo tiver sido ativado.

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a IMPRESSA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste correto da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1 °dH e 30 °dH.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu **②**.
- ► Toque em ">" (à direita, em baixo).
- ► Toque várias vezes em " > ", até ser exibido "Dureza da água".
- ► Toque em "Dureza da água". "Dureza da água"
- ► Toque em " < " ou " > " para ajustar a dureza da água.
- ► Toque em "Guardar". O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
- Toque no símbolo Menu Q, para sair do modo de programação.
 O ecrã inicial é exibido.

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua IMPRESSA. A sua IMPRESSA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação no aparelho.

O desligar automático pode ser ajustado para 15 minutos. 30 minutos ou 1–15 horas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu **②**.
- ► Toque em ">" (à direita, em baixo).
- ► Toque várias vezes em " > ", até ser exibido "Desligar após".
- ► Toque em "Desligar após". "Desligar após"
- ► Toque em " < " ou " > ", para alterar o ajuste.
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
- Toque no símbolo Menu Q, para sair do modo de programação.
 O ecrã inicial é exibido.

Unidade de medida da quantidade de água

Poderá alterar a unidade da quantidade de água de "ml" para "oz".

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Toque durante aprox. 2 segundos no símbolo Menu Q.
- ► Toque em ">" (à direita, em baixo).
- ► Toque várias vezes em ">", até ser exibido "Unidades".
- ► Toque em "Unidades".
 "Unidades"
- ► Toque em "ml" ou "oz", para selecionar a unidade da quantidade de água.
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
- Toque no símbolo Menu Q, para sair do modo de programação.
 O ecrã inicial é exibido.

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua IMPRESSA.

Exemplo: alterar o idioma de "Português" para "English".

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Toque durante aprox. 2 segundos no símbolo Menu Q.
- ► Toque em ">" (à direita, em baixo).
- ► Toque várias vezes em ">", até ser exibido "Selecção da língua".
- ► Toque em "Selecção da língua".
- Para visualizar mais idiomas, toque em ">"
 (à direita, em baixo).
 - ► Toque em "English".
 O visor exibe "Saved" por breves instantes.
 - Toque no símbolo Menu Q, para sair do modo de programação.
 O ecrã inicial é exibido.

5 Manutenção

Na sua IMPRESSA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Lavar o aparelho ("Limpar sistema de café")
- Lavar o sistema de leite na saída combinada ("Lavar sist. de leite")
- Limpar o sistema de leite na saída combinada ("Limpeza do sistema de leite")
- Mudar o filtro ("Mudança filtro") (apenas quando o filtro está ativado)
- Limpar o aparelho ("Limpeza")
- Descalcificar o aparelho ("Descalcificação") (apenas quando o filtro não está ativado)
 - i Efetue a limpeza, a descalcificação, a lavagem do sistema de leite ou a mudança do filtro, quando isso for solicitado.
 - i Toque durante cerca de 2 segundos no símbolo Menu , para aceder à vista geral dos programas de manutenção. Com a ajuda da barra, poderá ver qual o programa de manutenção solicitado. Assim que a barra estiver totalmente vermelha, a sua IMPRESSA solicita o respetivo programa de manutenção.
 - Por razões de higiene, proceda à limpeza do sistema de leite **diariamente**, no caso de ter efetuado preparações com leite.

5 Manutenção

Lavar o aparelho

O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

 Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.



- ► Toque em "...".
- Toque em "Limpar sistema de café".
 "Aparelho lavando", pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Lavar o sistema de leite

Após uma preparação do leite, a sua IMPRESSA solicita a lavagem do sistema de leite.

Pré-requisito: no visor é exibido "Lavar sist. de leite".

 Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.



► Toque em "Lavar sist. de leite". "Lavando sist. Leite", pela saída combinada sai áqua.

A lavagem para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo diariamente sempre que tenha preparado leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
- O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu **②**.
- ► Toque em "Limpeza do sistema de leite". "Limpeza do sistema de leite"
- ► Toque em "Iniciar".
- ► Toque novamente em "Iniciar". "Limpador sist. de leite"
- Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.
- ► Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- Coloque um outro recipiente por baixo da saída combinada.



 Toque em "Continuar".
 "Limpando sist. Leite", a saída combinada e o tubo são limpos.
 "Encher agua"

- Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo da saída combinada.



 Toque em "Continuar".
 "Limpando sist. Leite", a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa.
 O processo para automaticamente. O visor exibe "A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso" por breves instantes.

A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Desmontar e lavar a saída combinada

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.


 Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.




 Pressione os dispositivos de desbloqueio e puxe a saída combinada para baixo.



 Pressione o sistema de leite em baixo e remova-o.

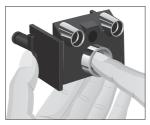

 Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.

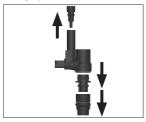


► Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.

5 Manutenção

► Coloque a tubuladura de sucção do ar.



 Volte a montar o sistema de leite. Tenha em atenção a numeração das peças soltas.

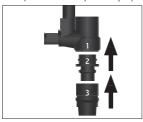

- Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.
- Monte a saída combinada no aparelho.
 Ouve-se a saída combinada encaixar.



Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10 °dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

Realize o processo "Colocar o filtro" sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu **②**.
- Toque várias vezes em ">" (à direita, em baixo), até ser exibido o tópico do programa "3/4".
- ► Toque em "Funcionamento do filtro". "Funcionamento do filtro"
- ► Toque em "Ativo".
- Toque em "Guardar".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Inserir o filtro"

- ► Remova o depósito de água.
- Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.



- ► Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
 - ► Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

 Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo da saída de água quente.



- Toque em "Continuar".
 "Filtro é lavado", pela saída de água quente sai áqua.
- A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água.

"Aparelho aquecendo"

A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Mudar o filtro

- Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
- i Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção ∴ acende a vermelho.

- ► Toque em "*...".
- ► Toque em "Mudança filtro". "Mudança filtro"

- i Se ainda não quiser iniciar a mudança do filtro, pulse a tecla " L ".
 - ► Toque em "Iniciar".
 - ► Toque novamente em "Iniciar". "Mudança filtro"
- ► Remova e esvazie o depósito de água.
- ► Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue usado.
- Coloque um novo cartucho do filtro CLARIS Blue no depósito de água, pressionando levemente.



- ► Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- 1 O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de áqua.
 - Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
 - Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo da saída de água quente.



 Toque em "Continuar".
 "Filtro é lavado", pela saída de água quente sai água.

5 Manutenção

 A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água.

"Aparelho aquecendo"

A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
- i O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção ∴ acende a vermelho.

- ► Toque em "...".
- ► Toque em "Limpeza".
 "Limpeza"
- i Se ainda não quiser iniciar a limpeza, pulse a tecla " 1".
 - ► Toque em "Iniciar".
 - ► Toque novamente em "Iniciar". "Esvaziar borras"
 - Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Premir tecla de menu"

- Toque no símbolo Menu (a).
 "Aparelho limpando"
 O processo é interrompido, "Adicionar pastilha".
- Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
- Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.



- ► Feche a tampa do funil de enchimento.
 - "Premir tecla de menu"
- ► Toque no símbolo Menu ②. "Aparelho limpando" "Esvaziar borras"
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - A limpeza está concluída. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da áqua utilizada.

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ► Evite o contato com a pele e com os olhos.
- Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

 Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

• Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
- i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- **i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção ∴ acende a vermelho.

- ► Toque em "...".
- ► Toque em "Descalcificação". "Descalcificação"
- i Se ainda não quiser iniciar a descalcificação, pulse a tecla " L".
 - ► Toque em "Iniciar".
 - ► Toque novamente em "Iniciar". "Esvaziar bandeja"
 - Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Colocar no tanque"

 Coloque um recipiente por baixo da saída de água quente.



- ► Remova e esvazie o depósito de água.
- Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.



- Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
 - "Premir tecla de menu"
- Toque no símbolo Menu Q.
 "Aparelho descalcificando", pelo bocal da água quente sai várias vezes água.
 O processo é interrompido, "Esvaziar bandeja".
- ► Esvazie o recipiente.
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Encher o depósito de água"

5 Manutenção

 Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e da saída de água quente.



- ► Remova o depósito de água e lave-o bem.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
 "Premir tecla de menu"
- Toque no símbolo Menu ②.
 "Aparelho descalcificando", pela saída de água quente e saída combinada sai água.
 "Aparelho lavando", pela saída combinada sai áqua.
 - O processo para automaticamente, "Esvaziar bandeja".
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - A descalcificação está concluída. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.
- No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido "Encher café".

- ► Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga 🖒.
- ► Remova a tampa protetora do aroma.

- Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Descalcificar o depósito de áqua

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ► Remova o depósito de água.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, remova-o.
- Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.
- Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ► Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, volte a colocá-lo.
- ► Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
"Encher o depósito de água"	O depósito de água está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	► Encha o depósito de água (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funciona- mento – Encher o depósito de água").
"Esvaziar borras"	O depósito de borras de café está cheio. Não é possível realizar uma preparação.	► Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver Capítulo 3 "Funcionamento diário – Manutenção diária").
"Esvaziar bandeja"	A bandeja de recolha de água está cheia. Não é possível realizar uma preparação.	► Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver Capítulo 3 "Funcionamento diário – Manutenção diária").
"Falta bandeja"	A bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café não estão colocados corretamente ou não estão colocados. Não é possível realizar uma preparação.	► Coloque o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
"Encher café"	O depósito de grãos está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	► Encha o depósito de grãos (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funciona- mento – Encher o depósito de grãos").
"Fechar-se tampa"	A tampa protetora do aroma do depósito de grãos não está colocada corretamente ou não está colocada.	► Colocar corretamente a tampa protetora do aroma.
"Lavar sist. de leite", o campo com o símbolo Manutenção :: acende a vermelho.	A IMPRESSA solicita uma lavagem do sistema de leite.	Toque no campo com o símbolo Manuten- ção ॳ, para acionar a lavagem do sistema de leite.
O campo com o símbolo Manutenção ∴ acende a vermelho.	A IMPRESSA solicita a realização de um programa de manutenção.	Toque no campo com o símbolo Manuten- ção ♠, para aceder à vista geral dos programas de manutenção. Com a ajuda da barra, poderá ver qual o programa de manutenção solicitado. Assim que a barra estiver totalmente vermelha, a sua IMPRESSA solicita o respetivo programa de manutenção.
"Café moído insuficiente"	Foi introduzido café moído em quantidade insuficiente, a IMPRESSA interrompe o processo.	► Na próxima preparação, coloque mais café em pó (ver Capítulo 2 "Preparação – Café moído").

7 Eliminação de falhas

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
"Demasiado quente"	O sistema está quente demais para iniciar um programa de manutenção.	Aguarde alguns minutos até o sistema ter arrefecido.

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite da saída combinada.	A saída combinada está suja.	► Limpe o sistema de leite na saída combinada (ver Capítulo 5 "Manuten- ção – Limpar o sistema de leite"). ► Desmonte e lave a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmon- tar e lavar a saída combinada").
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema. O mesmo cartucho do filtro foi utilizado várias vezes ou a dureza de água não foi ajustada corretamente no modo de programação.	► Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café moído mais grosso (ver Capítulo 2 "Preparação – Ajustar o moinho"). ► Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o aparelho").
Não é possível ajustar a dureza da água.	O cartucho do filtro CLARIS Blue está ativado.	► Desative o cartucho do filtro no modo de programação.
"Encher o depósito de água" é exibido apesar de o depósito de água estar cheio.	O flutuador do depósito de água está preso.	► Descalcifique o depósito de água (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o depósito de água").
O moinho faz ruídos altos.	No moinho existem corpos estranhos.	► Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").
"ERROR 2" ou "ERROR 5" são exibidos.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	► Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.
Outras mensagens "ERROR" são exibidas.	-	► Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

8 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema

Para proteger a IMPRESSA da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ► Toque no campo "seleção rotativa". A visualização em carrossel é iniciada.
- Passe o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) sobre o visor Touchscreen, até "Água quente" até ser exibido.
- Toque em "Preparar".
 "Água quente", pela saída de água quente sai água.
- Remova e esvazie o depósito de água.
 Sai água da saída de água quente até o sistema ficar vazio.
 - "Encher o depósito de água"
- ► Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga ⇔. A sua IMPRESSA está desligada.

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.

A

Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

9 Dados técnicos

Tensão	220-240 V ~, 50 Hz
Potência	1450 W
Marcação de	C€®
conformidade	
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar
Capacidade do	1,1
depósito de água	
(sem filtro)	
Capacidade do	125 g
depósito de grãos	
Capacidade do	aprox. 10 porções
depósito de borras	
de café	
Comprimento do cabo	aprox. 1,1 m
Peso	aprox. 10,9 kg
Dimensões (L × A × P)	23,9 × 32,3 × 44,5 cm

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702): o ponto de ligação à terra central está localizado no lado inferior do aparelho, atrás à direita.

10 Índice remissivo

Α	Depósito de grãos
Água quente 211	Depósito de grãos com tampa protetora do
Ajustes	aroma 200
Adaptar permanentemente a quantidade de	Encher 205
água ao tamanho da chávena 210	Limpar 222
Ajustes permanentes no modo de	Descalcificar
programação 213	Aparelho 220
Ajustes permanentes no modo de	Descalcificar
programação 213	Depósito de água 222
Aparelho	Descrição dos símbolos 199
Descalcificar 220	Desligar 213
Desligar 213	Desligar automático 214
Instalar 205	Dois produtos 209
Lavar 216	Dureza da água
Ligar 212	Ajustar a dureza da água 214
Limpar 220	Medir a dureza da água 207
Manutenção regular 212	E
Assistência	Eliminação de falhas 224
Manutenção regular 212	Eliminação ecológica 225
R	Encher
Bandeja de recolha de água 200	Depósito de água 207
Base para chávenas 200	Depósito de grãos 205
base para chavenas 200	Endereços 228
Cabo de ligação 200	Esvaziar o sistema 225
Café 209	Expresso
Dois cafés 209	Dois expressos 209
Café granulado	Expresso 209
Café moído 210	F
Café moído 210	Filtro
Recipiente para café moído 201	Colocar e ativar 218
Cappuccino 209	Mudar 219
Cappuccino duplo 210	G
Cartucho do filtro CLARIS Blue	Grau de moagem
Colocar e ativar 218	Seletor do grau de moagem 201
Mudar 219	Н
Colocação em funcionamento, Primeira	Homepage 204
Com ativação do cartucho do filtro 205	Hotline 228
Sem ativação do cartucho do filtro 206	1
Contactos 228	- Instalar
)	Instalar o aparelho 205
Dados técnicos 225	Internet 204
Depósito de água 200	1
Descalcificar 222	J JURA
Encher 207	Contactos 228
Depósito de horras de café 200	Internet 204
DEDUSITO DE DOHAS DE CATE COO	

Limpar Aparelho 220 Depósito de grãos 222 Limpeza do bocal para Cappuccino	Duas especialidades de café 209 Expresso 209 Latte macchiato 209 Latte macchiato duplo 210 Ristretto 209 Primeira colocação em funcionamento 205 Com ativação do cartucho do filtro 205 Sem ativação do cartucho do filtro 206 Produto duplo 209 Recipiente para café moído Recipiente para café moído 201 Ristretto 209 Dois Ristrettos 209
O Opções de preparação 208 P Ponto de ligação à terra 225 Ponto de ligação à terra central 225 Preparação 208 Água quente 211 Através do carrossel 208 Café 209 Café moído 210	Saída Saída combinada com altura ajustável 200 Saída de água quente 200 Saída combinada Desmontar e lavar 217 Saída combinada com altura ajustável 200 Saída de água quente 200 Segurança 202 Seleção rotativa 208 Seletor do grau de moagem 201 Serviço pós-venda 228 Símbolo de menu Símbolo Menu 201 Sistema de leite Lavar 216 Limpar 216 Tampa protetora do aroma Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 200 Tecla Tecla Liga/Desliga 201 Telefone 228 Transporte 225 U Unidade de medida da quantidade de água 215 Utilização conforme a finalidade 202 V Visor Visor, mensagens 223 Visor Touchscreen 201, 204 Visor Touchscreen 201, 204

11 Endereços da JURA / Notas legais

11 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

 Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em www.jura.com.

Diretivas

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2006/95/CE Diretiva de baixa tensão
- 2004/108/CE Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE Diretiva sobre energia
- Diretiva 2011/65/EU, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Alterações técnicas

Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua IMPRESSA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback

A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contacto na página www.jura.com.

Copyright

O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.